AQUA INVENT
by FM Mattsson

Montering av ny dysrör till A-filter

Aqua Invent
Koppargatan 18
234 35 Lomma
040 - 41 31 35
www.aquainvent.se

AQUA INVENT
by FM Mattsson

BENÄMNING AV DELAR

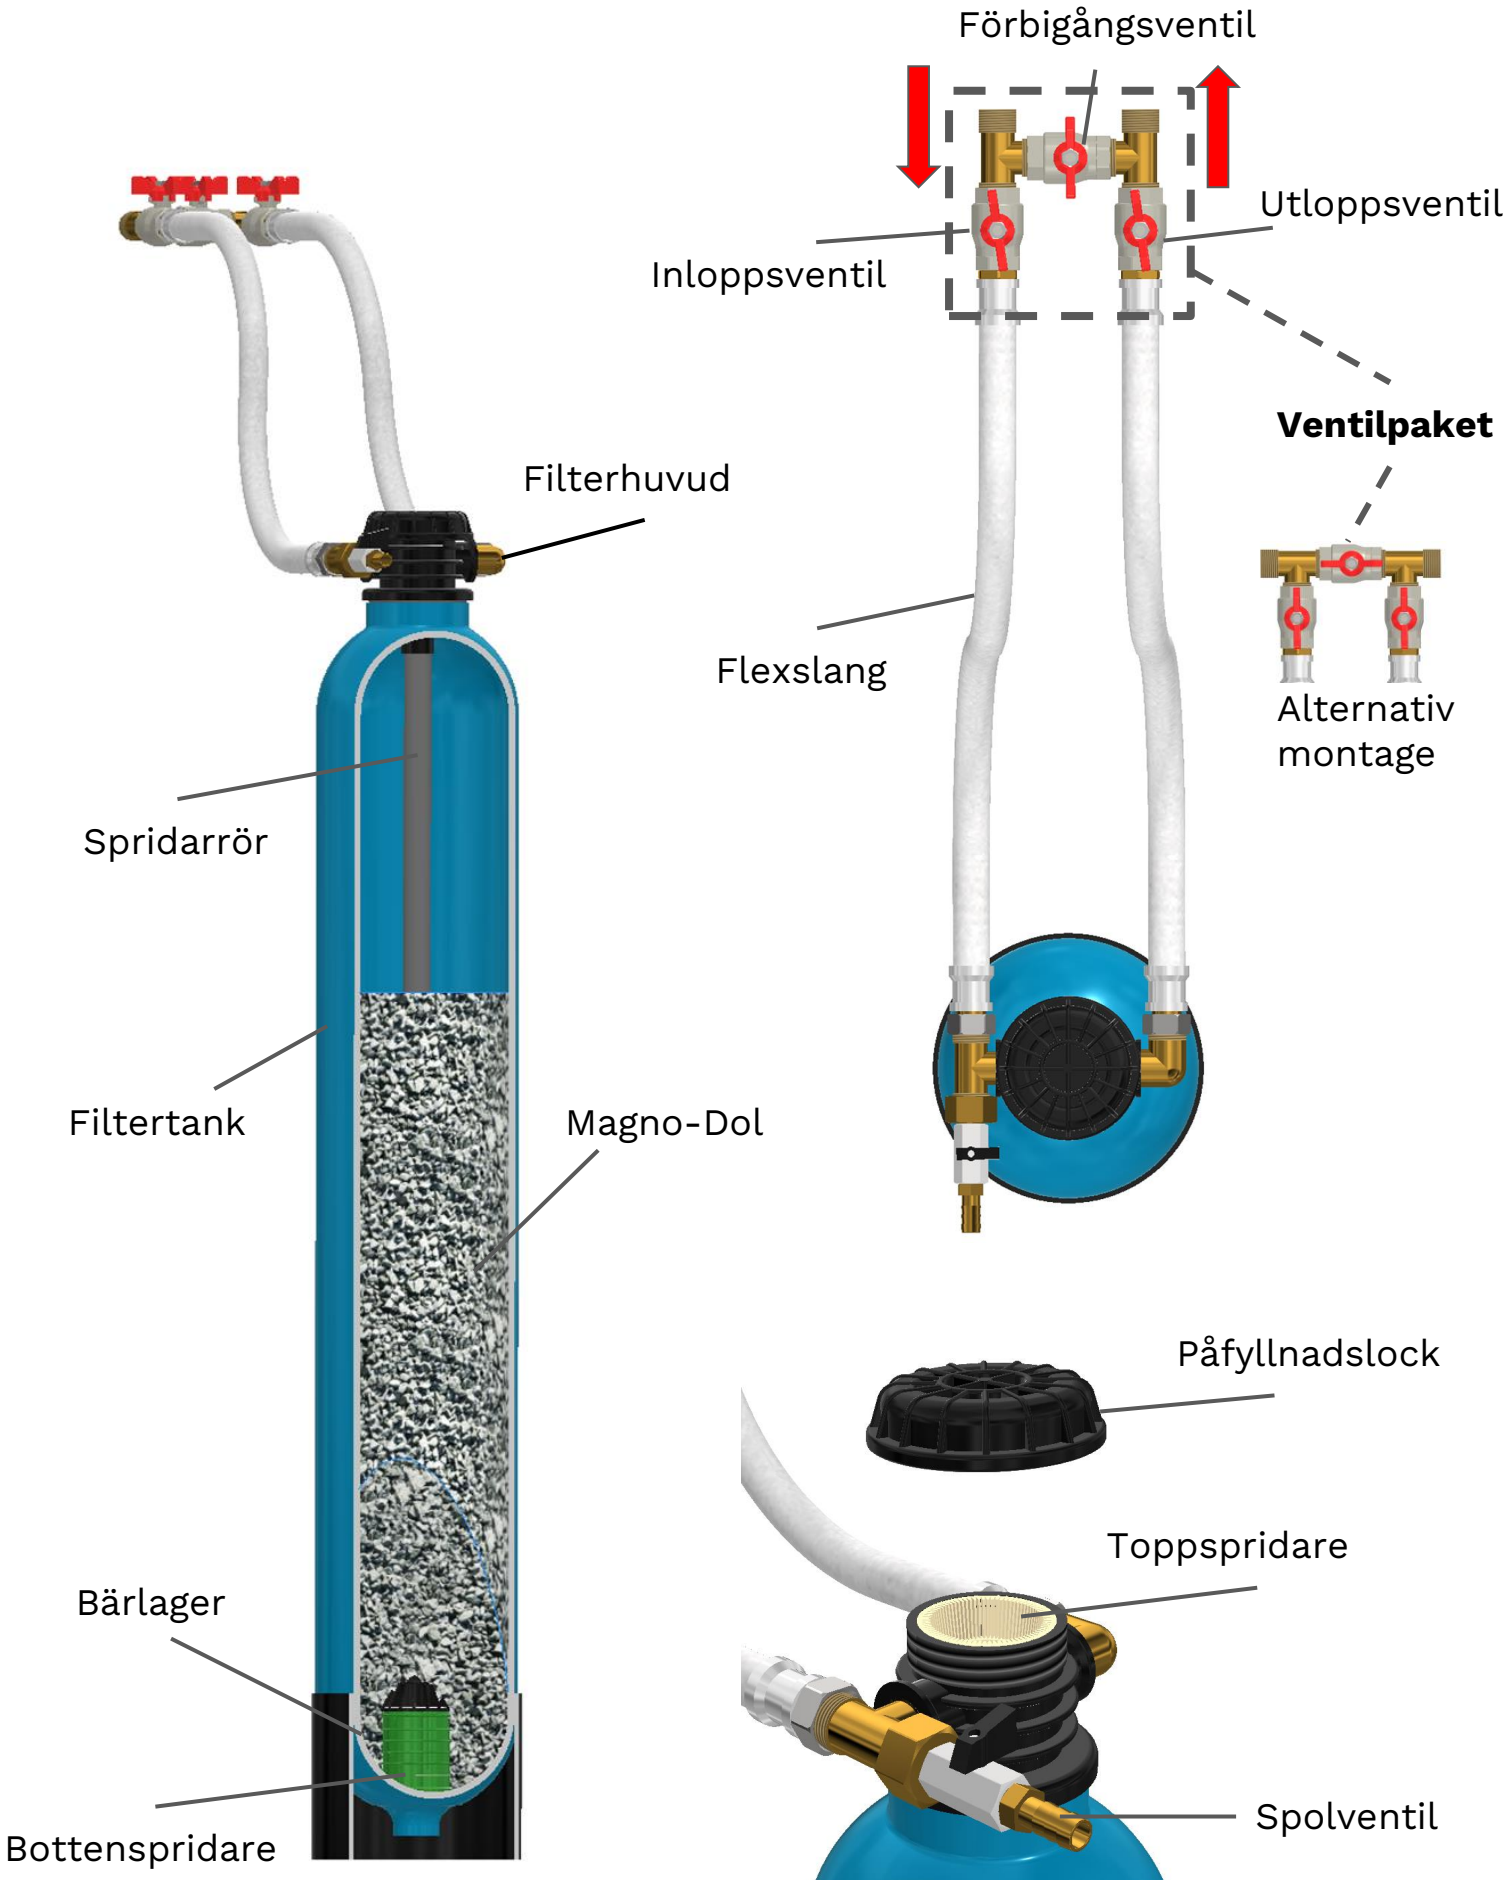

Innan montering av det nya dysröret, så ska filtertanken tömmas på Magno-Dol Magno-Dol kan åter användas

AQUA INVENT
by FM Mattsson

Placera dysröret i mitten av filter

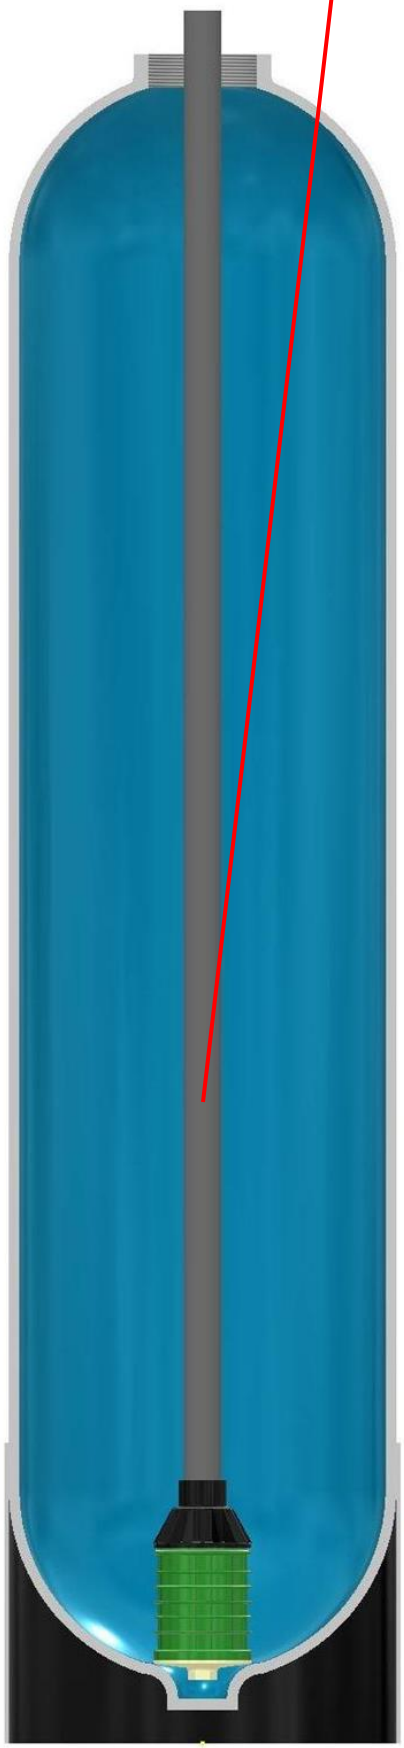

Dysröret kapas 27mm under tankens topp. Kona sedan toppen av dysröret

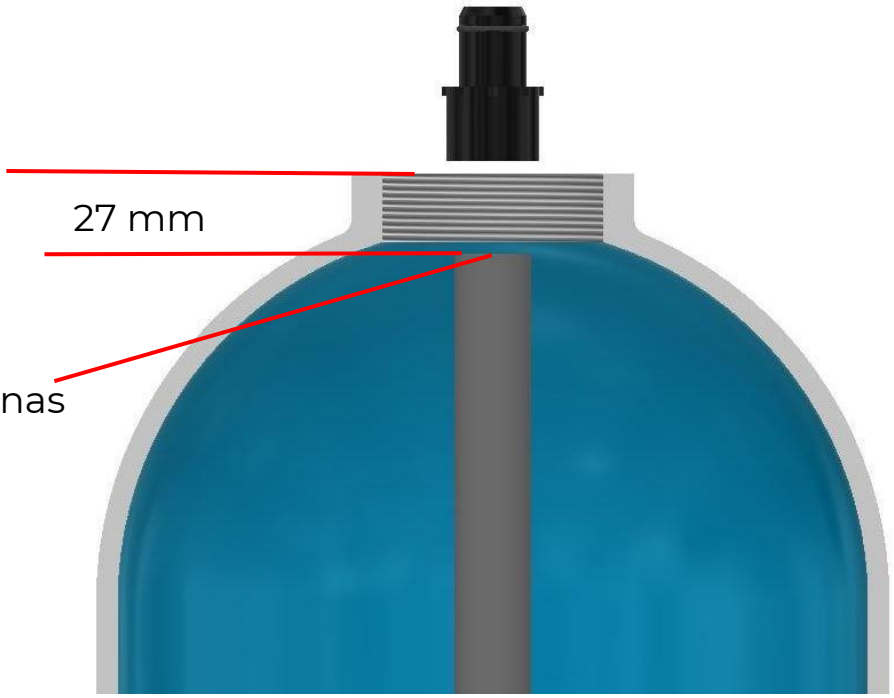

Dysröret limmas ihop med adaptern till ANA-huvudet

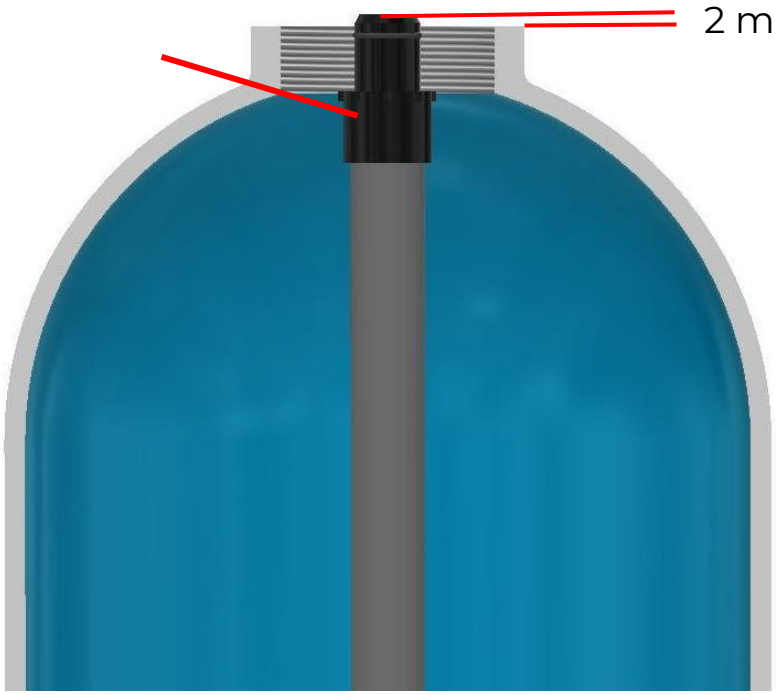

AQUA INVENT
by FM Mattsson

Montera ANA huvudet på tanken och skruva av topplock

INNAN FYLLNING

AQUA INVENT
by FM Mattsson

Stäng inloppsventilen / Öppna förbigångsventilen / Stäng utloppsventilen

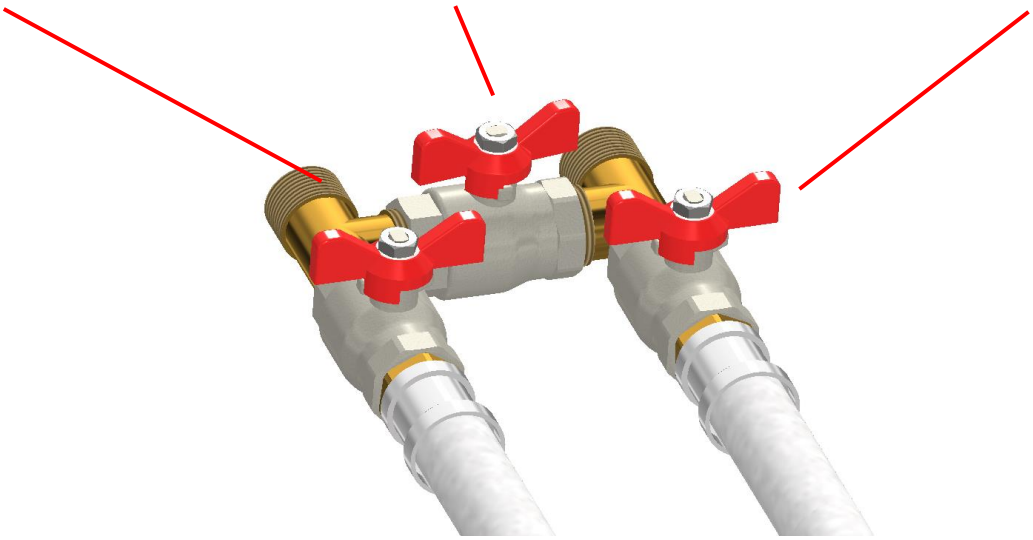

Stäng spolventilen / Skruva av påfyllnadslocket från filterhuvudet (motsols)

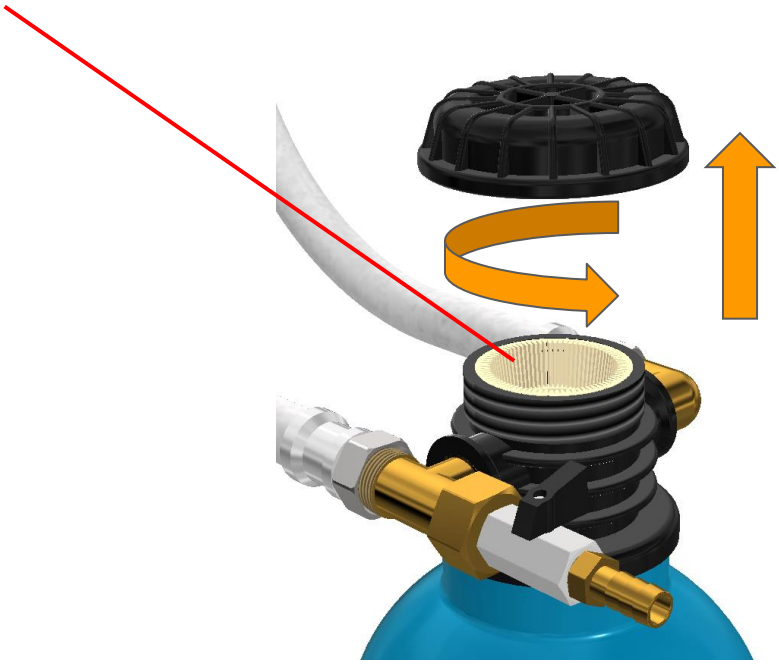

FYLLNING AV MAGNOdOL

AQUA INVENT
by FM Mattsson

Fyll tanken med Magno-Dol till rekommenderat max fyllning räknat från fyllnads öppningen

Max och mimimum fyllning av Magno-Dol

A-7 = 35 - 45 cm

A-8 = 35 - 45 cm

A-10 = 35 - 45 cm

A-12 = 45 - 55 cm

A-13 = 55 - 65 cm

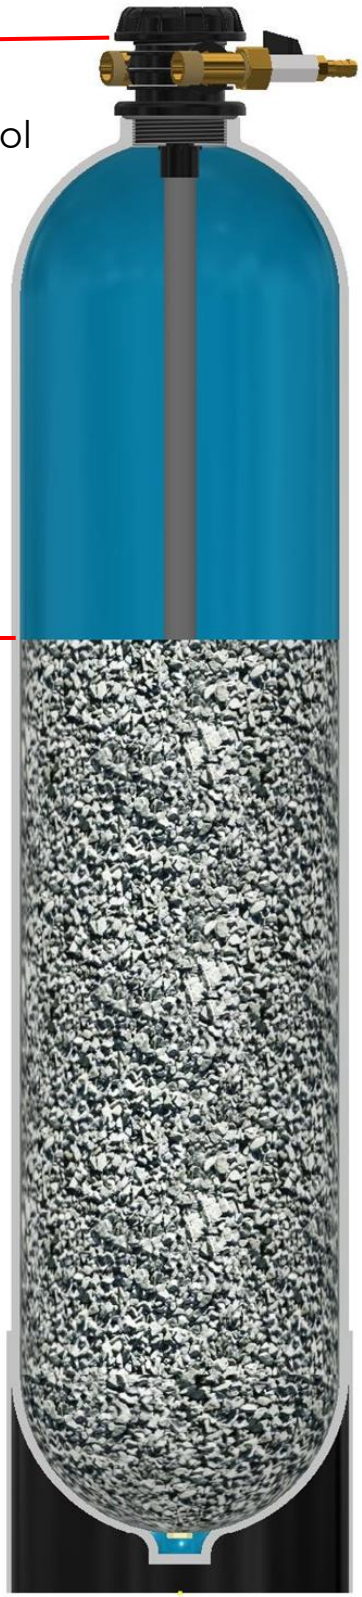

EFTER PÅFYLLNING - AVLUFTNING

AQUA INVENT
by FM Mattsson

Öppna inloppsventilen försiktigt.

Låt filtret långsamt fyllas med vatten tills det når toppspidaren.

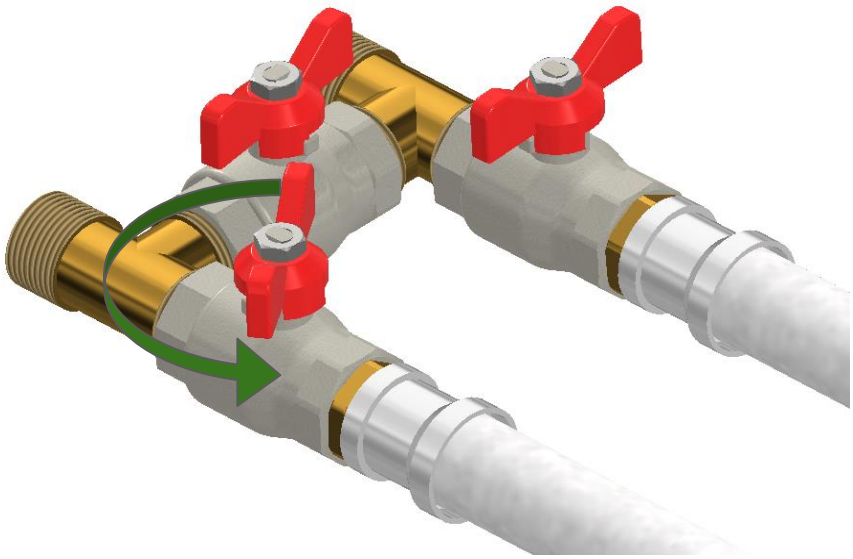

Gör rent på gänga av ventilhuvud, så ingen Magno-Dol rester är kvar.

Skruv tillbaka påfyllnadslocket på filterhuvudet.

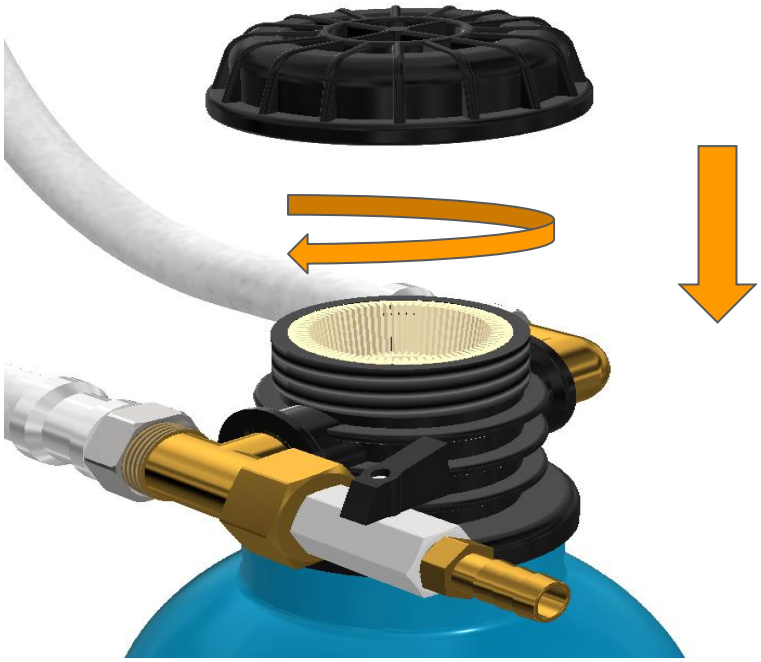

EFTER PÅFYLLNING - BACKSPOLNING

AQUA INVENT
by FM Mattsson

Sätt filtret i backspolnings läge och backspola till inget Magno-Dol stoft kommer från backspollningsnippel

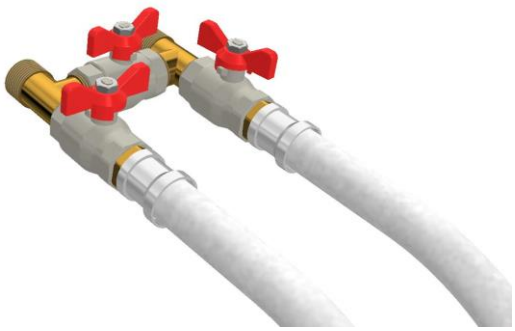

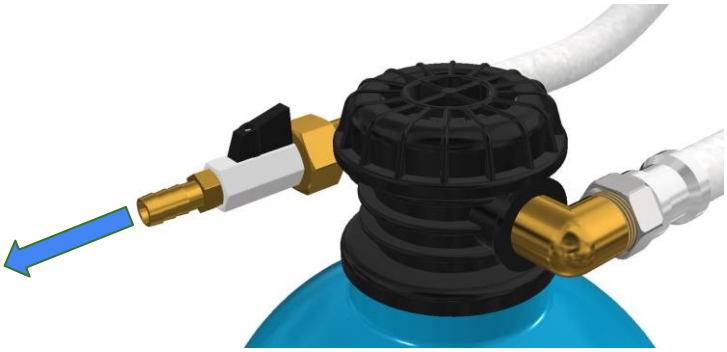

Vrid ventilerna tillbaka till driftläge

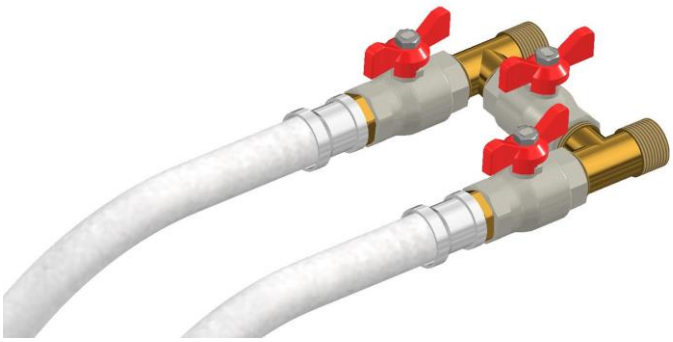

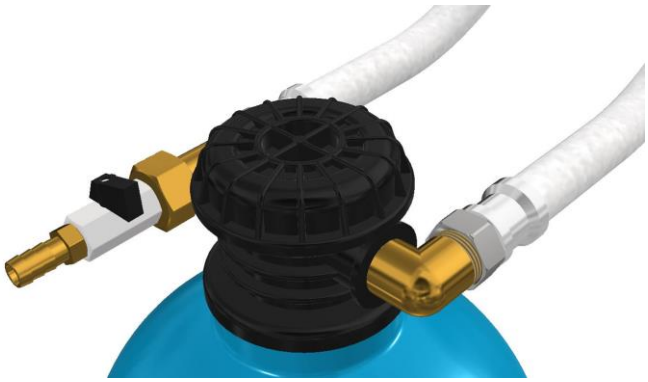

EFTER PÅFYLLNING - pH JUSTERING

Testa vatten i kranen för rätt pH* (7-8,5) och reglera pH genom att justera mängden av råvatten med hjälp av förbigångsventilen

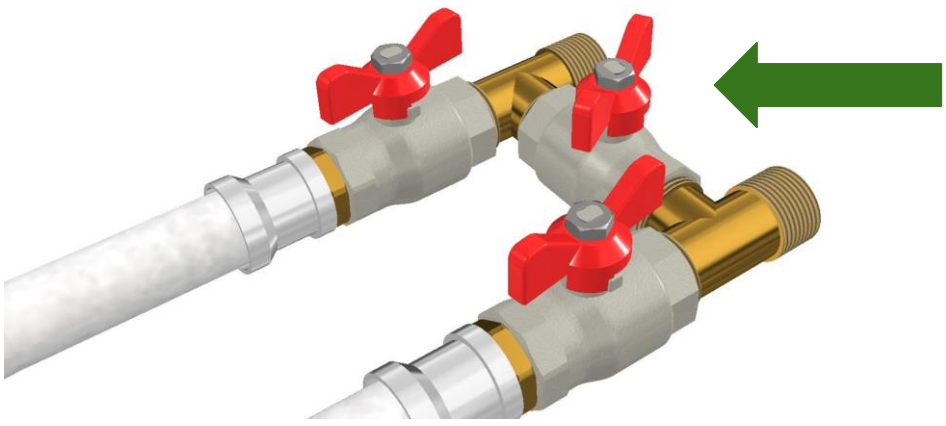

*pH värdet är högre när vattnet har stått stilla i filtret, behöver vatten rinna en stund innan användning